

Frame 85 LED



Profils x4




Doubles équerres x4



Clé Allen x1

Plan de montage

Conseils de montage LED

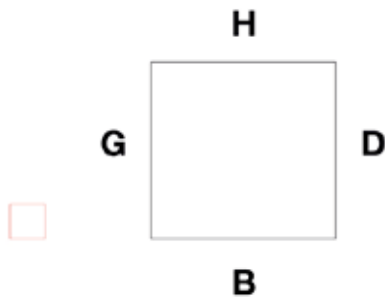

1.

Montez le cadre en suivant les indications «cadre Tecoframe 85».

2.



Décolliez le papier kraft de protection des quatre faces du cadre et les cinq étiquettes jaunes.

3.

Raccordez les deux connecteurs verts, en haut/bas à droite/gauche et en haut/bas à droite/gauche.

4.

Raccordez le cadre au secteur.

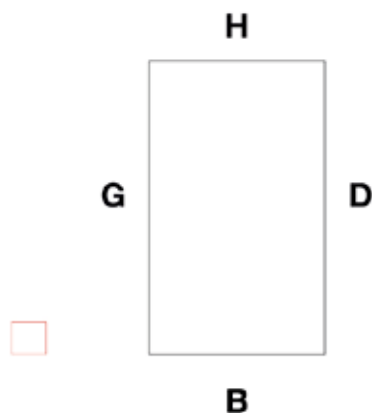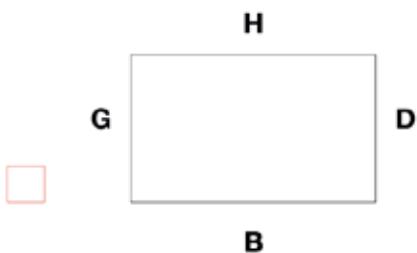

Et la lumière fut...

